
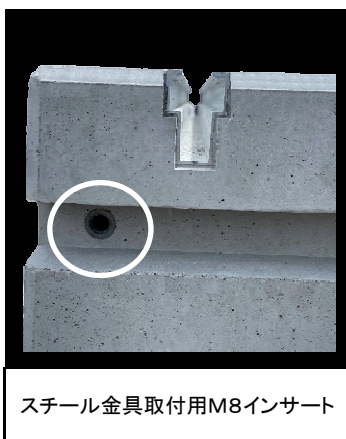



# エコ楽ブロック ER II 450-T・ER II 500-T

- ①ブロック+プレートで簡単施工・・・スパナ1本で組み立てが出来ます。
- ②壁ピタ施工・・・組み立てをすべて内側で完結し基礎の外周にボルトなどが無い為、壁や境界ブロックなどに寄せることが可能です。
- ③耐震施工も楽々・・・耐震強度をアップさせるアンカー施工も、生コンを打設するスペースを使いラフに位置決めが出来ます。
- ④貫通穴が無くなりスッキリ・・・機器よりブロックが大きいときなど、貫通穴が機器よりはみ出た時の穴埋め処理がいりません。

《 2種類のブロックサイズと4種類のプレートを組み合わせて色々なサイズの機器に対応 》

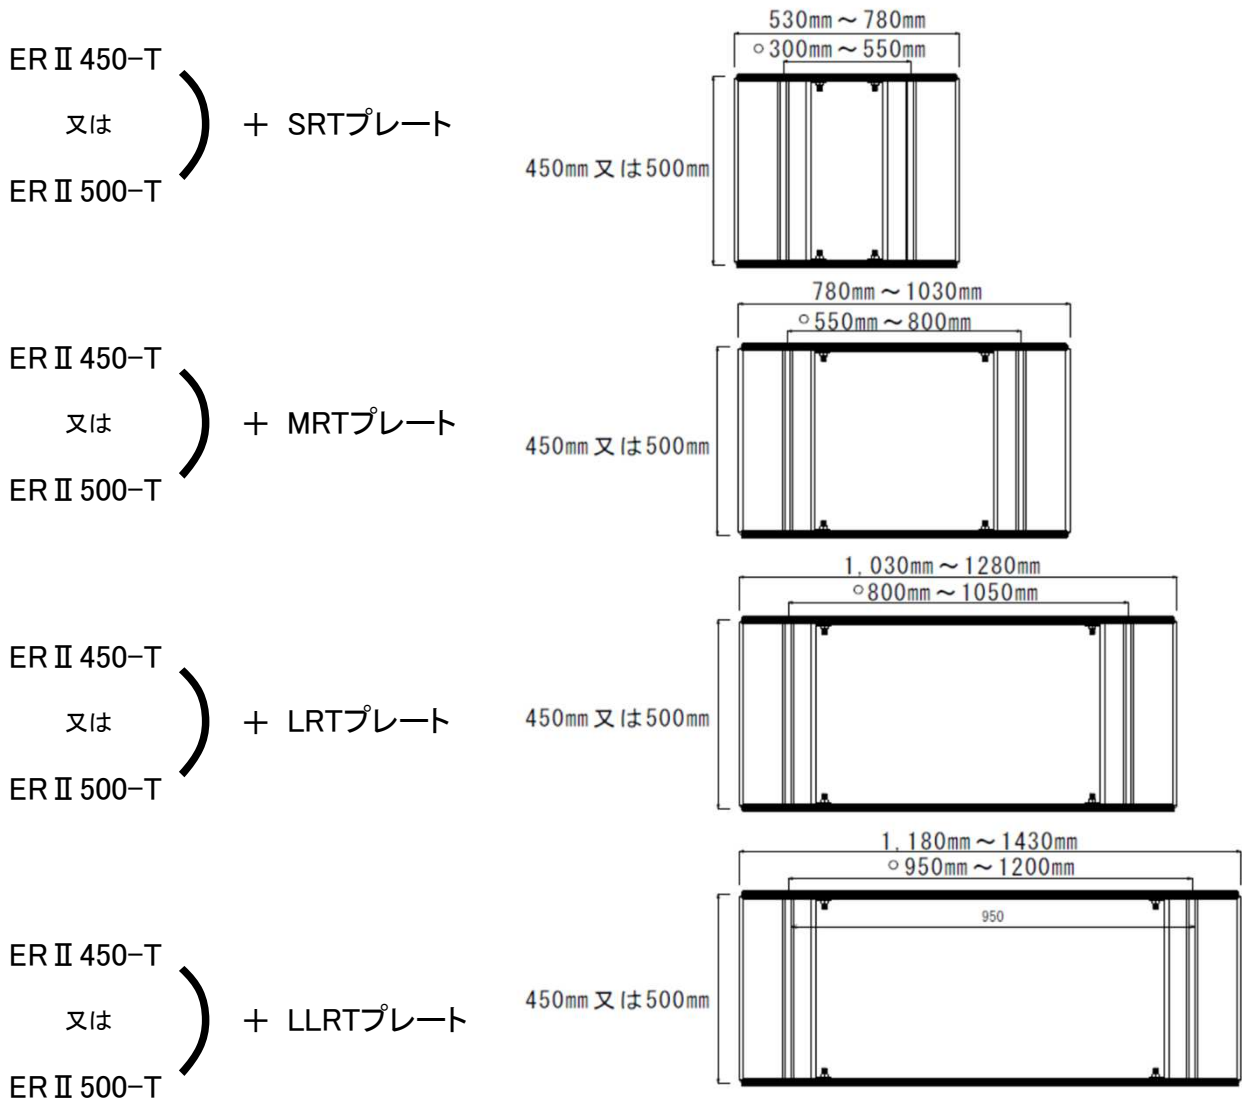

スチール金具取付用M8インサート

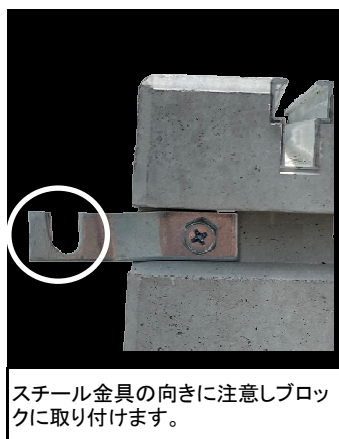

スチール金具の向きに注意しブロックに取り付けます。



アルミプレートに3/8ボルトをスライドさせ金具に取り付けます。



アルミプレートの位置を決めた後、ナットで固定します。